

CONVEX TÜKÖR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Figyelmeztetés:

Szerelés előtt távolítsa el a védőfóliát a tükörről !

Szerelés:

1. LÉPÉS



A falhoz rögzítéshez jelöljük be a falon a négy lyuk helyét, majd fúrunk négy lyukat a falba. A hajlítható rugós szárat rögzítjük a fali tartóhoz.

2. LÉPÉS

Ragassza rá a tükör közepére a hajlítható rugós szár másik végét.
(öntapadós felület)

3. LÉPÉS

A fali tartót rögzítjük a falra a négy csavarral. A rugós szár tükör melletti részét hajlítva kell a tükröt beállítani a megfelelő szög eléréséhez (**TILOS a TÜKRÖT fogva forgatni, állítgatni!**)

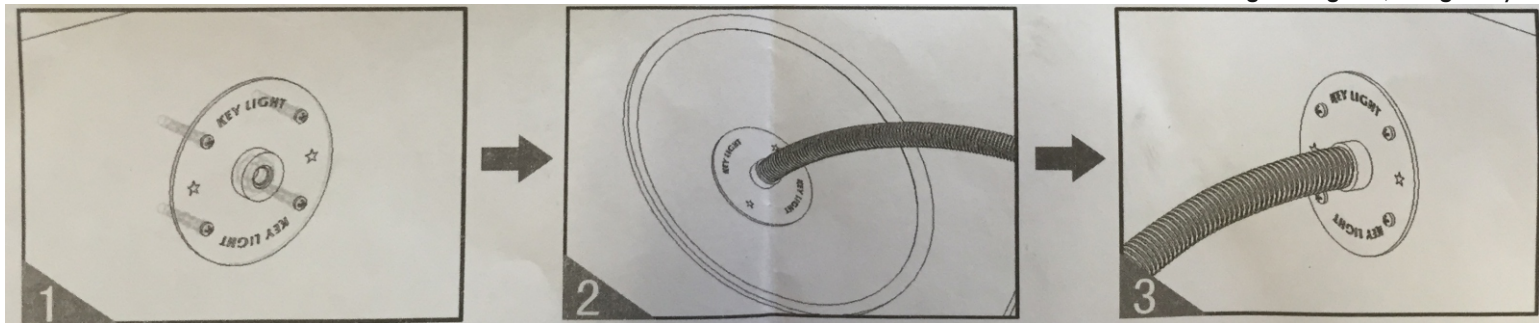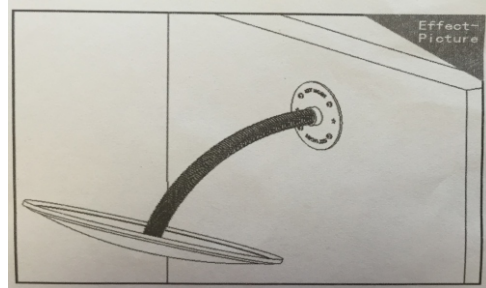

Vigyázat !!!

(1.) **TILOS a láthatósági szöget a TÜKÖR mozgatásával állítani, mert leszakad és ez garanciavesztéssel jár. Minden esetben a rugós szárat kell fogni és hajlítani.**

(2.) A tükör időszakos tisztítását puha törlőkendővel végezzük, vízzel vagy tisztítószerrel. Tilos a maró hatóanyagok használata.

(3.) Az összeszerelt tükör szabvány termék.